



led aan = LASER AAN


stand 1 = led UIT
AUTOLEVEL op beide
assen

stand 2 = led knippert 4x
AUTOLEVEL enkel op X-as

stand 3 = led knippert
constant
GÉÉN AUTOLEVEL
enkel mogelijk op
handbediening

AUTOLEVEL switch

schotinstelling Y-as

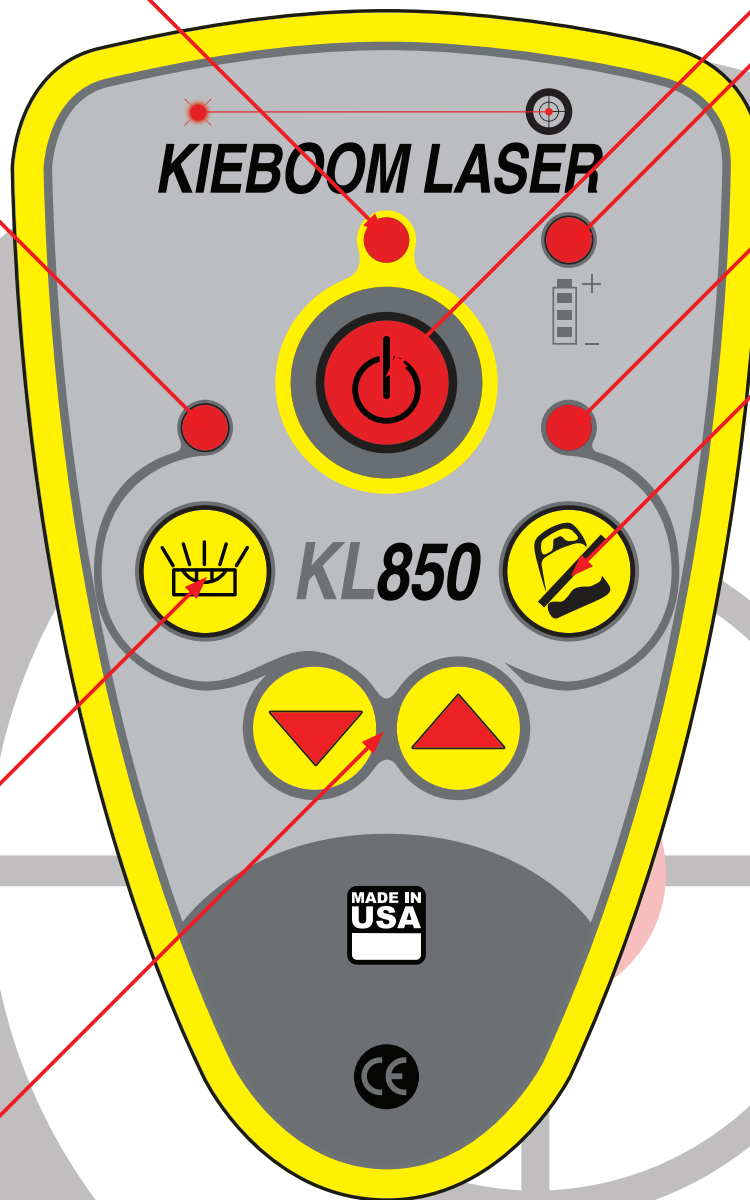

AAN/UIT KNOP

accu indicatie
led aan = ACCU LEEG

stand 1 = led AAN
hoogte alarm AAN

stand 2 = led UIT
hoogte alarm UIT

hoogte alarm switch

