




led aan = LASER AAN

accu indicatie
led aan = ACCU LEEG

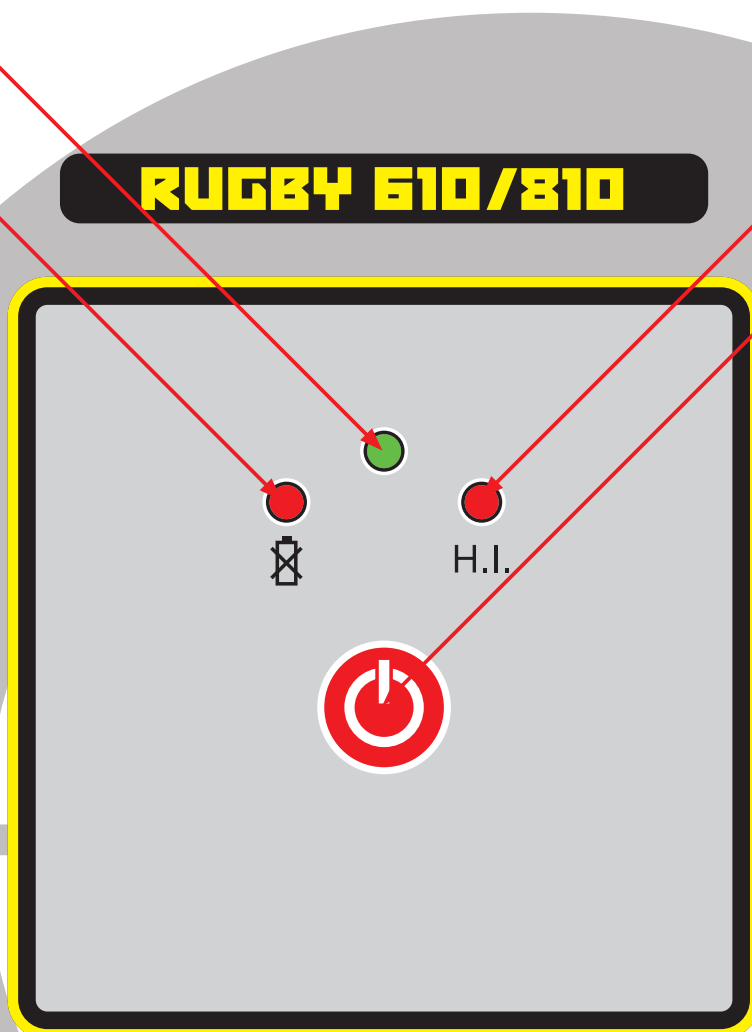

hoogte alarm

AAN/UIT KNOP

